






+ DE COLIS À DOMICILE !

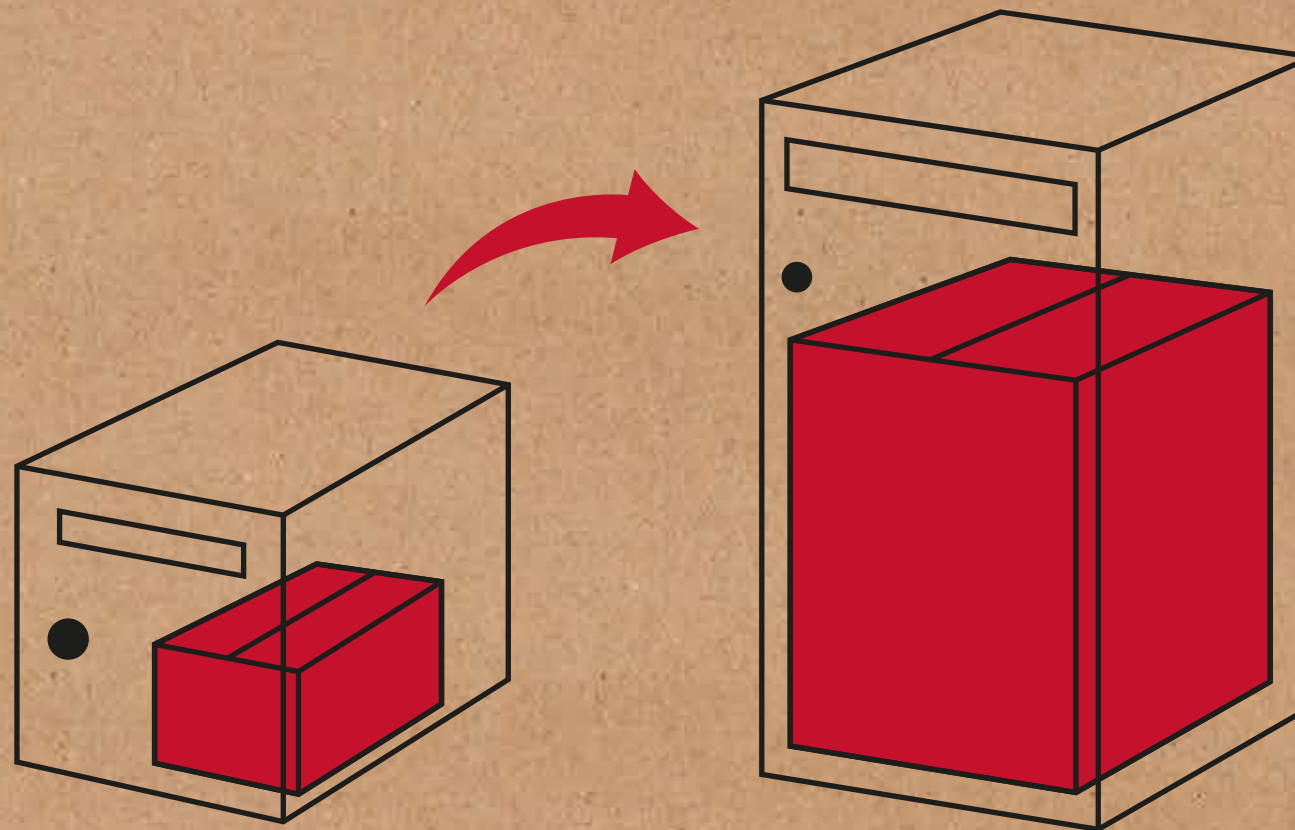


**45% POUR UNE
BOITE AUX LETTRES
NORMALISÉE**

**70% POUR UNE
BOITE À COLIS
ATOUT**

Recevez jusqu'à 70% de vos commandes e-commerce chez vous !

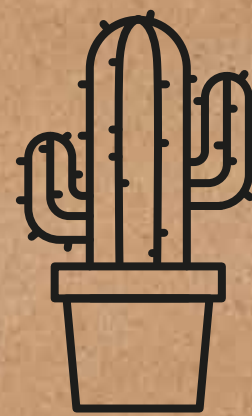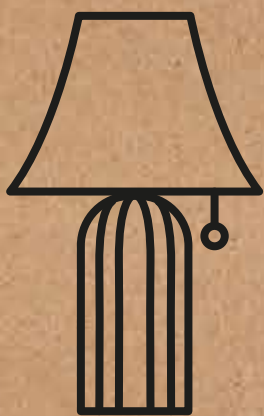

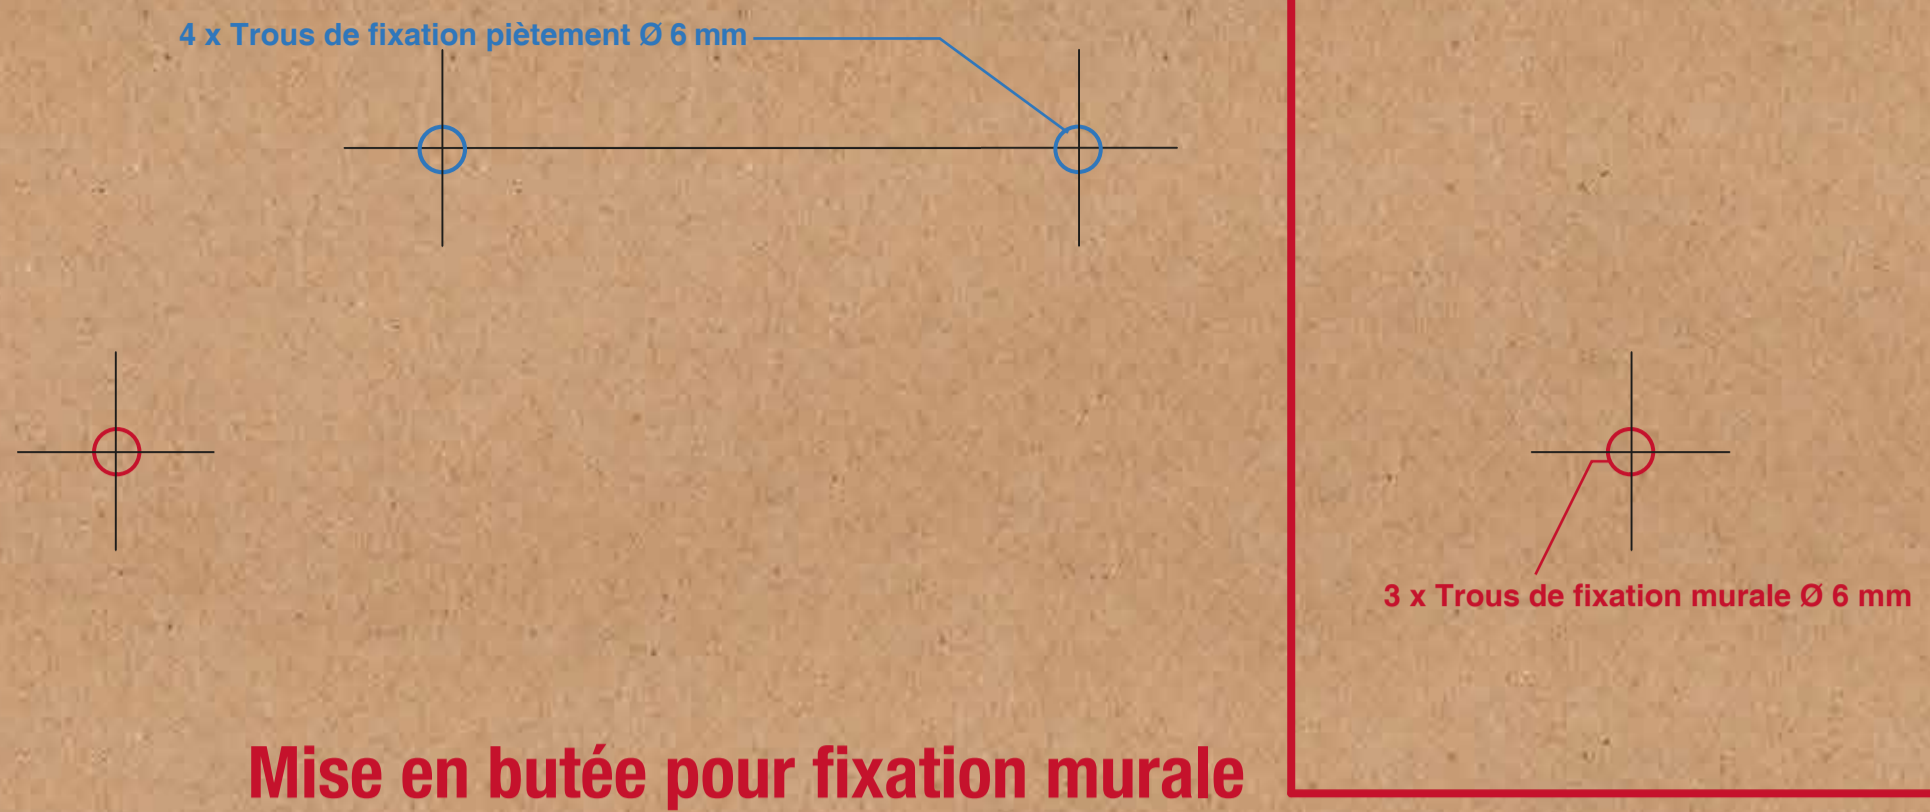

GABARIT DE PERÇAGE POUR BOITES AUX LETTRES ET À COLIS ATOUT


2 modes de pose : fixation murale ou fixation sur pied latéral SOLEA

OUTILS NECESSAIRES :

Niveau à bulle / Perceuse / Foret \varnothing 6 et \varnothing 4 / Visseuse / Vis \varnothing 6 / Chevilles \varnothing 6 / Mètre ruban / Crayon / Marteau / Gants / Rallonge électrique / Paire de ciseaux / Béton (pour la fixation sur pied latéral SOLEA)

FIXATION MURALE :


1. Positionnez le gabarit à l'arrière de la boîte, selon les traits de mise en butée du schéma ci-contre.
2. Percez la boîte aux lettres et à colis avec un foret métal de diamètre 6 mm aux emplacements repérés par les 3 symboles rouges.
3. Mettre le gabarit de perçage contre le mur, extrémité inférieure positionnée à 1000 mm du sol. Vérifiez la planéité à l'aide d'un niveau à bulle.
4. Marquez les repères sur le mur au niveau des 3 trous rouges de perçage.
5. Percez à l'aide des outils adaptés.
6. Fixez la boîte contre le mur en insérant les plaquettes de renfort fournies, par l'intérieur.
7. Au besoin, parfaire l'étanchéité.

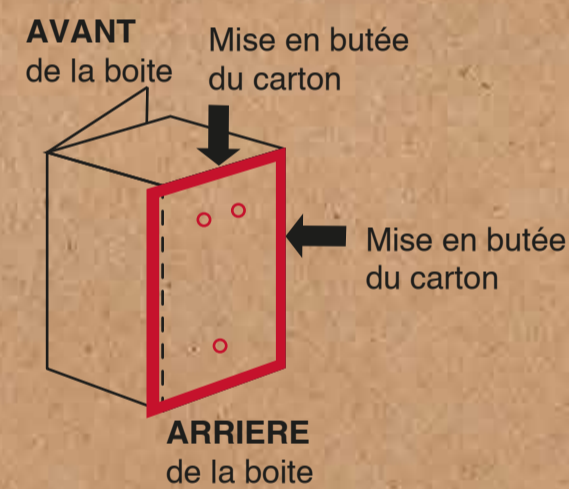

FIXATION SUR PIED LATERAL SOLEA À SCELLER :

1. Laissez le carton gaine en place sur la boîte (le gabarit doit être positionné sur la face latérale droite, côté charnières).
2. Percez la boîte avec un foret métal de diamètre 6 mm aux emplacements repérés par les 4 symboles bleus.
3. Couchez le pied latéral sur le sol en veillant à le protéger contre les rayures.
4. Faites coulisser la partie mobile du pied jusqu'à pouvoir y insérer la boîte aux lettres et à colis (hauteur 500 mm).
5. Fixez la boîte aux lettres et à colis sur le pied à l'aide des 4 vis auto perforantes et des plaquettes de renfort fournies avec le pied latéral SOLEA (accès par l'intérieur de la boîte). En cas de difficultés, pré-percez le pied avec un foret métal de diamètre 4 mm.
6. Scellez le pied (200 mm) dans le sol.

Scellement béton IMPERATIF !

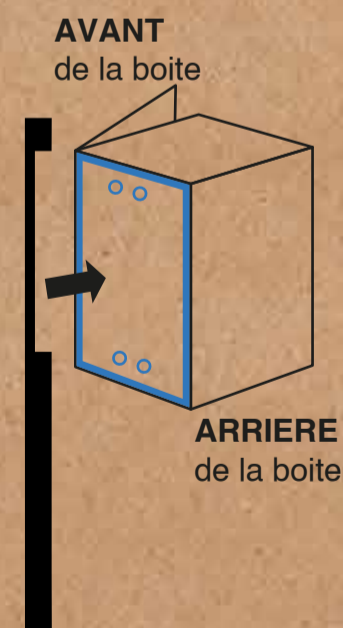


SCANNEZ MOI



LÉGENDE

 Points de perçage à réaliser pour une fixation sur pied latéral SOLEA à sceller.

 Points de perçage à réaliser pour une fixation murale.



POSE ET SUPPORTS DE FIXATION

POSER VOTRE BOÎTE À COLIS À LA BONNE HAUTEUR




Afin de répondre à la norme NF D27-405 et à la loi pour « l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », nous vous recommandons :


- de placer votre boîte à colis en bordure de propriété,
- de respecter une hauteur de pose de 1 mètre entre le sol et le bas de votre boîte à colis.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU POSTAL


Dans le cas d'une construction neuve, vous devez solliciter, auprès de votre bureau de poste, le raccordement au réseau postal, à l'aide du formulaire 740 bis, téléchargeable sur notre site : www.renzgroup.fr.

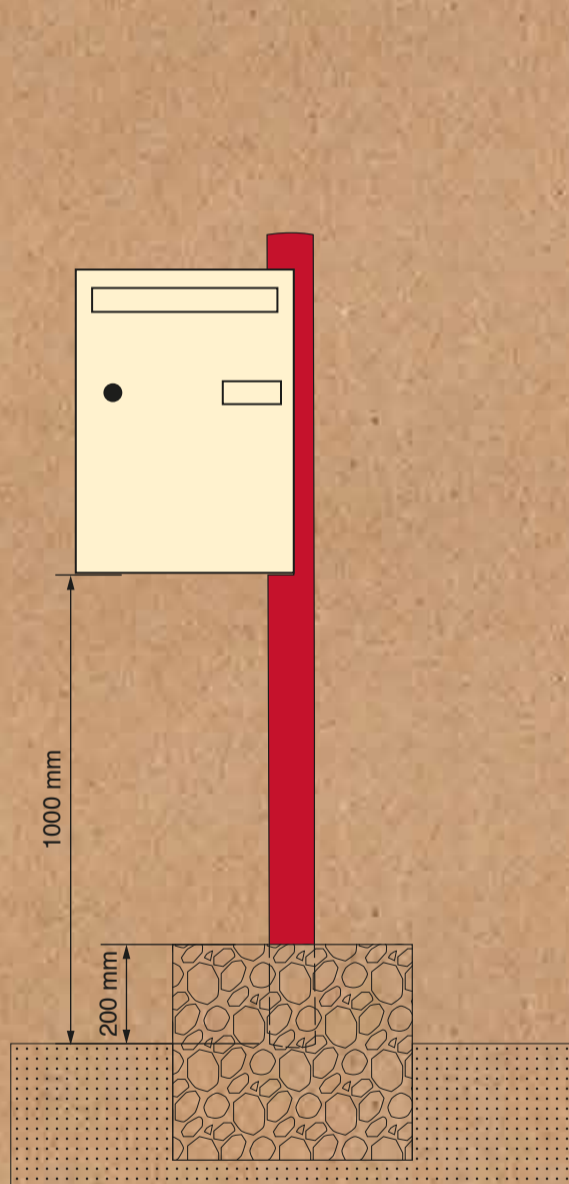


**POSE SUR PIED LATERAL
SOLEA À SCELLER(*)**

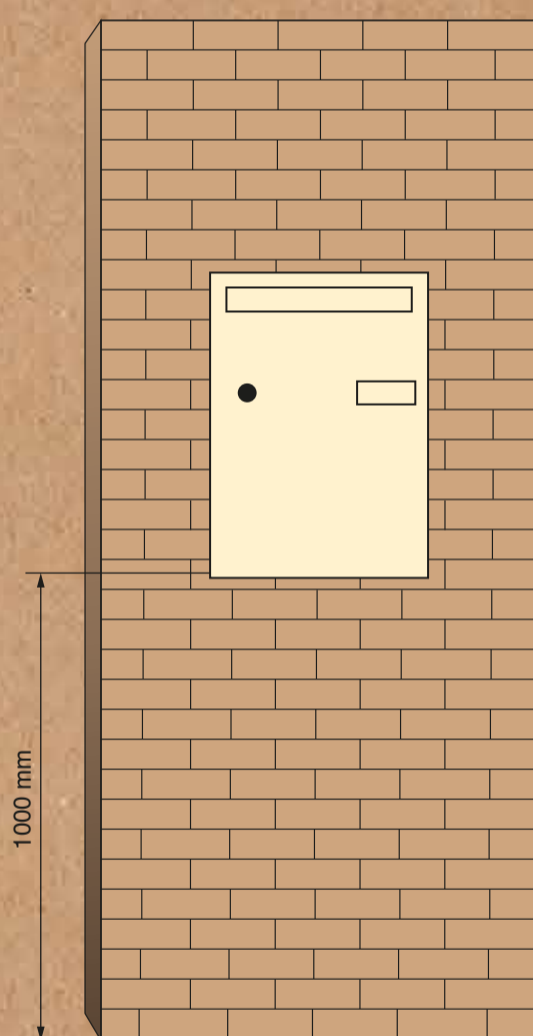

POSE ENCASTRÉE

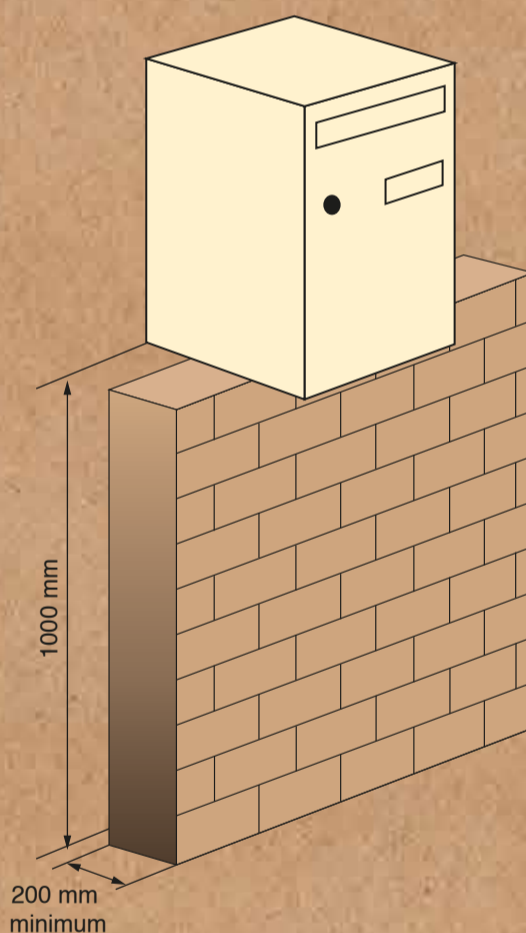

POSE SUR MURET

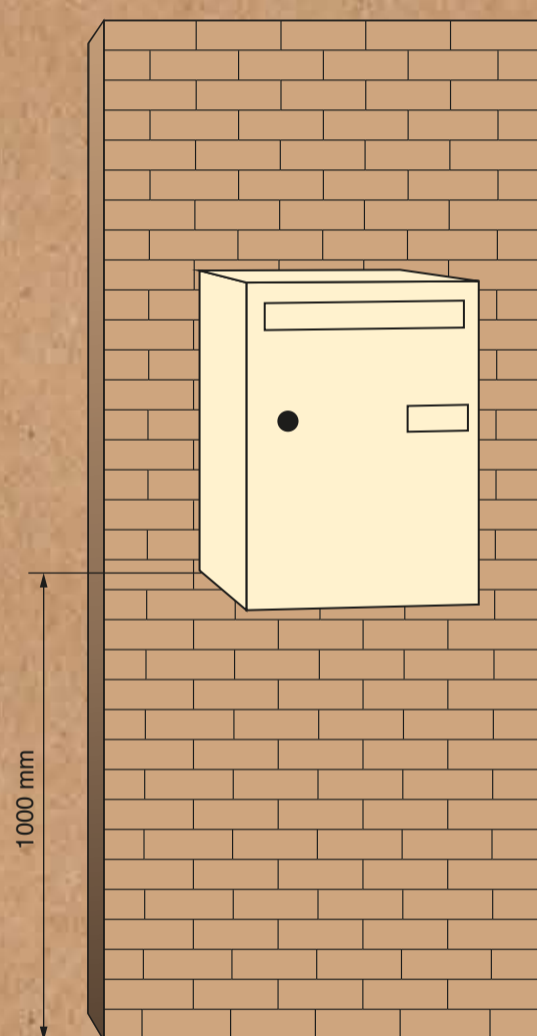

POSE MURALE

POUR UNE INSTALLATION PLUS FACILE

- Pour les poses sur muret et en encastrement : la pose est facilitée grâce au fond pré-poinçonné. Pour une meilleure stabilité, nous vous recommandons d'utiliser les plaquettes de renfort fournies avec la boîte aux lettres et à colis (à fixer par l'intérieur). Au besoin, parfaire l'étanchéité.
- Pour les poses sur pied latéral SOLEA ou murale : un gabarit de perçage est prévu sur l'autre face latérale du carton.

(*)Visserie fournie avec le pied latéral SOLEA permettant la pose de la boîte aux lettres et à colis sur l'accessoire.